



AUDI Q5

kaross: FY 2017-

SKYDDSGALLER art nr 40598



*MONTERINGSANVISNING:

- Fäll ned baksätets ryggstöd (detta endast för att underlätta monteringen)
- Placera gallret på plats vilandes mot bilen c-stolpar. Se bild 1 & 3.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål och se till att den placeras in i den mindre främre delen. Se bild 2 & 3
- För spännremmarna genom gallrets öglor samt genom bilens främre surrningsöglor, drag åt se bild 1


Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån se bild 3

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

Ovanstående är förmonterat på galler av Artfex

- Spännremmar L.130cm 2

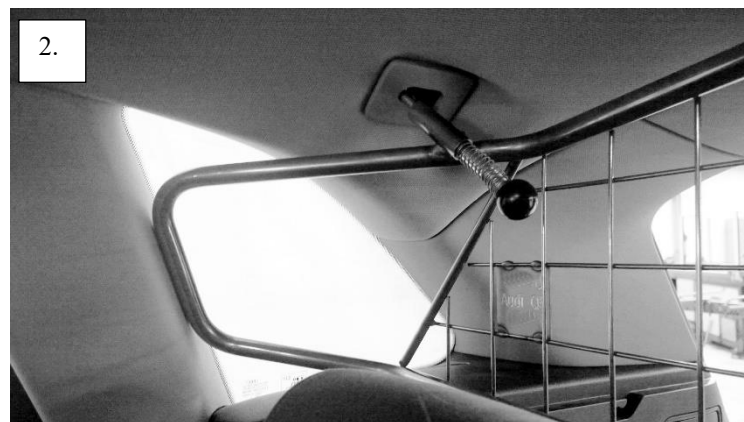

EAN: 7340133900451

*PDF senast uppdaterad 20260608 & 20250514
(136/25/22)

P:209

