



Montering av grillmonterad LED-ramp för Iveco Daily

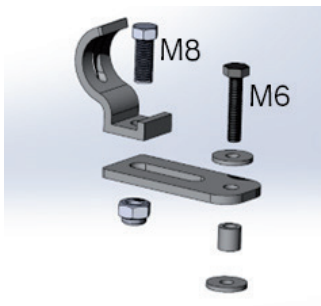

- Montering sker enligt bild:

1. Ny M8x18 skruv monteras först genom LED-rampsfästet och därefter genom IVECO-fästplåten och spänns fast med Nyloc M8 (muttern som medföljer rampen).
2. Grillen demonteras och de tre mittersta plastörönen som håller grillen i nedkanten av stötfångaren kapas av längst med den falsade/vikta kanten enligt bild (1).

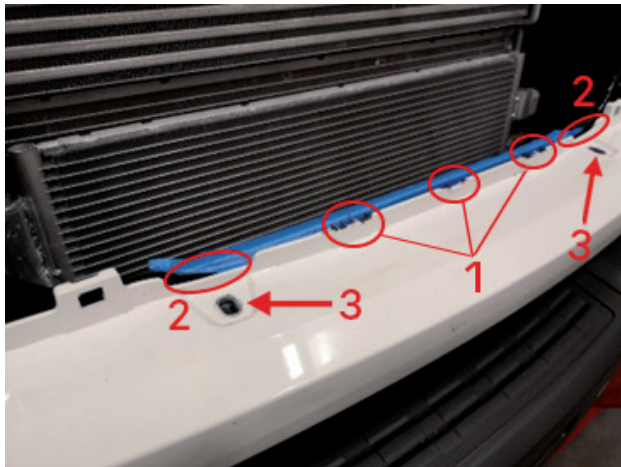

3. M6 skruven går först genom M6 karosseribrickan, genom IVECO fästplåten, genom en distanshylsa samt genom ytterligare en karosseribricka och skruvas sedan fast i befintliga mutterstycken (3) genom plaststötfångaren.
4. Vid behov justera (slipa ner) plasten så att M8-muttern får plats (2).
5. Grillen kapas sedan utefter LED-rampen och monteras på plats.