

VW BUS T5, T6, T6.1

1



2




3



Halter aufstecken
Links / Rechts beachten


Attach holder
Note left / right

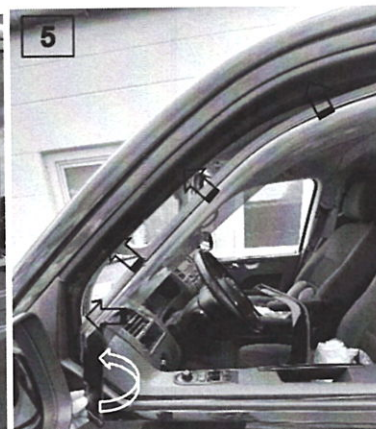

Windabweiser nach innen führen in den Fensterkanal.

Deflectors to the inside lead into the window channel

6

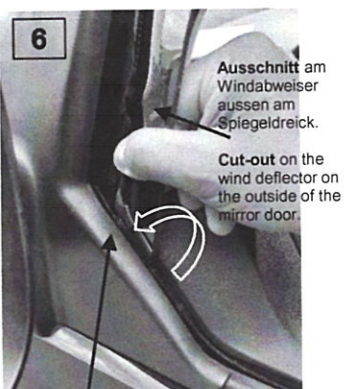

Windabweiser hochdrücken und den Halter auf das Spiegeldreieck stecken

Push up the wind deflector and place the holder on the mirror triangle.




Ausschnitt am Windabweiser aussen am Spiegeldreieck. Fensterkanal muss frei bleiben

Halter von innen auf das Spiegeldreieck stecken. Fensterkanal muss frei bleiben

Cut-out on the wind deflector on the outside of the mirror door. Window channel must remain free
Attach the holder to the plastic from the inside. Window channel must remain

8

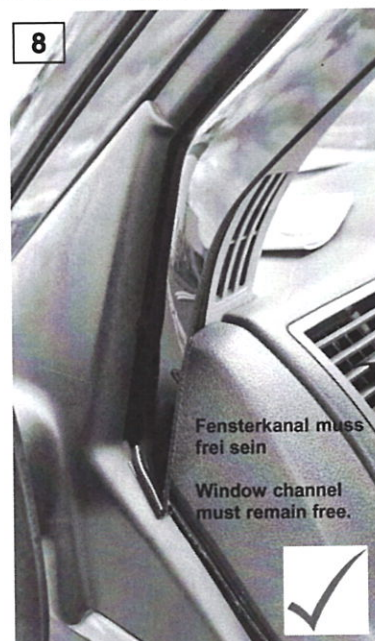

9

