




MONTERINGSANVISNING
TÄTNINGSSATS FÖR BAKLÄM



MOUNTING DESCRIPTION
SEALING KIT FOR TAILGATE



MONTAGEANLEITUNG
DICHTUNGSSATZ FÜR DIE HECKKLAPPE

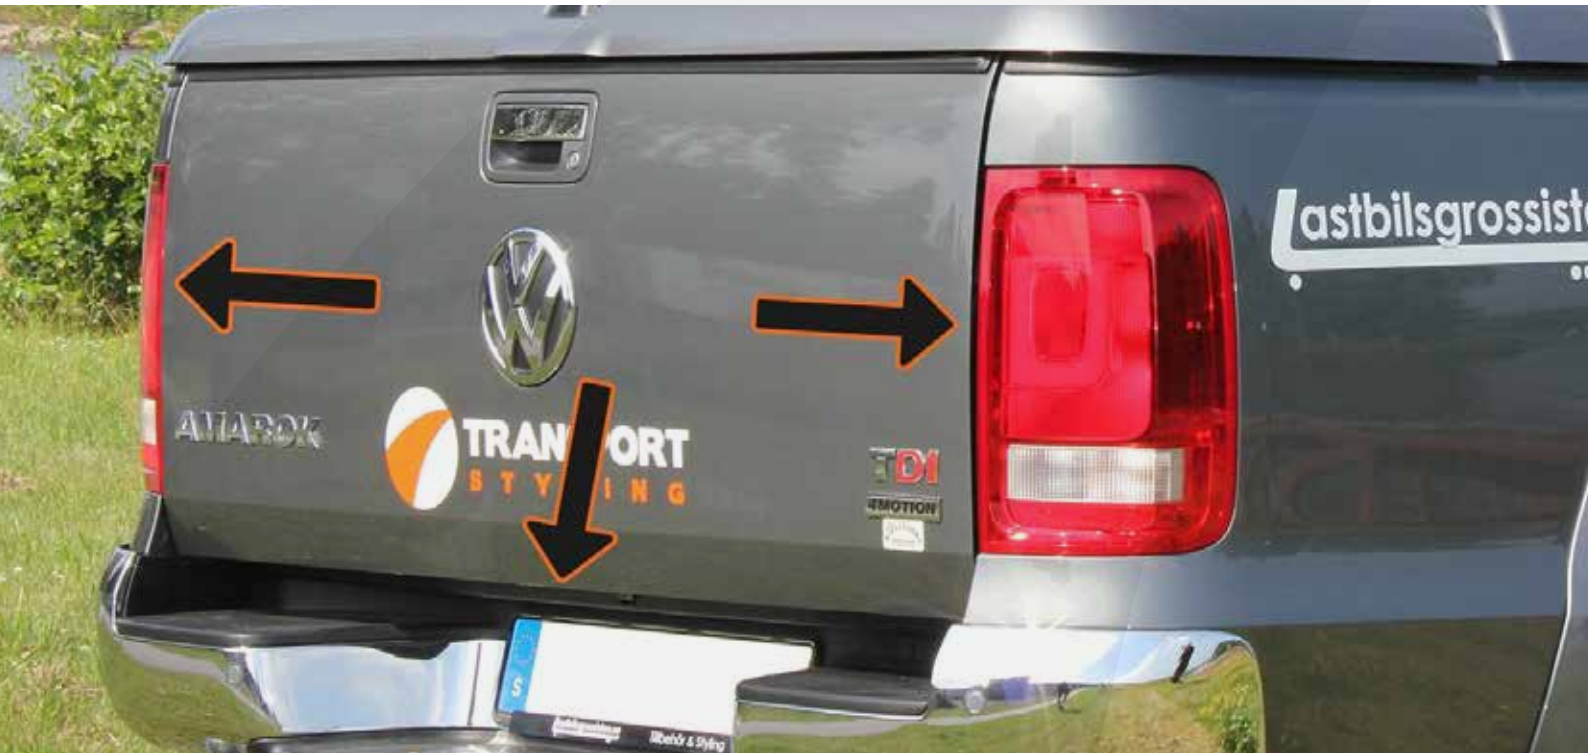

Make
Volkswagen


Model
Amarok

Year
2011-

Article Code
7535-691



15 min

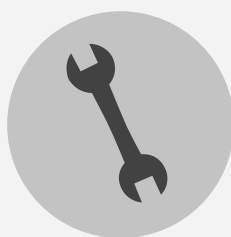

-



7535-691

Montering av tätninglist "Cliplist"

Knacka fast cliplisten med hjälp av t.ex. en gummihammare eller liknande över den plåtkant som möter baklämman på vardera sida.

Observera att cliplisten innehåller en metallförstärkning, varav det kan finnas en risk att rostvatten kan rinna igenom. Vill du undvika detta, täta förslagsvis med silikon i vardera kortända efter montering.



Montering av kronlist

Applicera den långa kronlisten (1400 mm) i underkant av baklämman. Kronlisten skall tejpas på den vertikala ytan när baklämman är nedfälld. När du kommer till vardera böjd (radie), vrid kronlisten 90 grader och applicera sista biten på den horisontala ytan ut till baklämmens ytterkanter. I radien/böjen applicerar du sedan de korta kronlisterna (70 mm) på vardera sida.

